Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Radio réveil avec lumière et sons de la nature

Référence :	AR297
Version :	1.3
Langue :	Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit comblera vos attentes.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

FONCTIONS PRINCIPALES

1. Affichage normal avec heure, mois, date (2000-2099), jour de la semaine (7 langues au choix), système 12h/24h au choix
2. Alarmes avec mélodies naturelles et fonction snooze
3. Chronomètre 23 :59 :59
4. Fonction température avec mode Centigrade/Fahrenheit
5. Démo musique avec réglage de l'heure de lecture et volume
6. Eclairage 7 couleurs et 1 couleur pour le rétroéclairage
7. Réveil avec la radio FM numérique (affichage de la fréquence) et 6 canaux prédéfinis
8. Double alimentation et piles de secours

FONCTIONNEMENT

1. Mode affichage de l'heure
   a. Après l'installation des piles, affichage de l'heure normale 12 :00AM

   b. En mode normal, appuyez sur Set pour accéder au réglage, puis sur les touches UP et DOWN pour régler l'heure, les minutes, l'année, le mois, la date, le jour de la semaine (anglais, français, allemand, italien, portugais et russe).
   c. Plage de réglage de l'année : 2000-2099, du mois : 1 – 12, de la date : 1-31, de l'heure : 1-12 ou 0-23, des minutes : 0-59, du jour de la semaine : 7 langues.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

English		French		German		Spanish		Italian		Portuguese		Russian		
Sunday	SUN	DIMANCHE	DIM	SONNTAG	SON	DOMINGO	DOM	DOMENICA	DOM	DOMINGO	DOM	ВОСКРЕСЕНЬЕ	ВСК	ВС
Monday	MON	LUNDI	LUN	MONTAG	MON	LUNES	LUN	LUNEDÌ	LUN	SEGUNDA-FEIRA	SEG	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПНД	ПН
Tuesday	TUE	MARDI	MAR	DIENSTAG	DIE	MARTES	MAR	MARTEDÌ	MAR	TERÇA-FEIRA	TER	ВТОРНИК	ВТР	ВТ
Wednesday	WED	MERCREDI	MER	MITTWOCH	MIT	MIÉRCOLES	MiÉ	MERCOLEDÌ	MER	QUARTA-FEIRA	QUA	СРЕДА	СРД	СР
Thursday	THU	JEUDI	JEU	DONNERSTAG	DON	JUEVES	JUE	GIOVEDÌ	GIO	QUINTA-FEIRA	QUI	ЧЕТВЕРГ	ЧТВ	ЧТ
Friday	FRI	VENDREDI	VEN	FREITAG	FRE	VIERNES	VIE	VENERDÌ	VEN	SEXTA-FEIRA	SEX	ПЯТНИЦА	ПТН	ПТ
Saturday	SAT	SAMEDI	SAM	SAMSTAG	SAM	SÁBADO	SÁB	SABATO	SAB	SÁBADO	SÁB	СУББОТА	СУБ	СБ

d. En mode normal, appuyez sur la touche UP pour basculer entre le système 12h et 24H.

2. Deux jeux d'alarme et fonction Snooze
   a. En mode de lecture, appuyez sur la touche MODE une fois pour accéder au mode alarme musique. En mode alarme musique, appuyez sur la touche UP pour accéder au paramètre ouvrir l'alarme > ouvrir le snooze > fermer l'alarme et le snooze de manière successive. Appuyez sur la touche DOWN pour sélectionner la mélodie de l'alarme dans l'ordre (son naturel: 1-7, musique: 8-11, n'importe lequel peut servir d'alarme). Appuyez sur la touche SET pour régler l'heure > les minutes > le snooze (intervalle du snooze : 5-60 min), puis appuyez sur SET pour terminer le réglage.

   b. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, la mélodie se déclenche pendant 1 à 2 minutes selon la durée de la musique sélectionnée. Lorsqu'elle arrive à l'heure d'intervalle du snooze, l'alarme joue pendant 2 minutes, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
   c. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche MODE deux fois pour accéder au mode d'alarme radio FM. En mode d'alarme radio FM, appuyez sur la touche UP pour accéder au paramètre ouvrir l'alarme > ouvrir le snooze > fermer l'alarme et le snooze de manière successive. La radio FM a une mélodie d'alarme, qui joue 30 minutes par défaut. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la radio FM. Appuyez sur la touche SET pour régler l'heure > les minutes > le snooze (intervalle du snooze : 5-60 min), puis appuyez sur UP et DOWN pour terminer le réglage.

   d. Lorsque les marques alarme et snooze ne sont pas activées, ces fonctions ne sont pas ouvertes, et même si l'heure d'alarme est atteinte, la mélodie ne se déclenche pas. Seulement lorsque ces marques sont activées que les fonctions sont ouvertes. Lorsque vous réglez deux types d'alarme en même temps, seule l'alarme de la radio FM se déclenche.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d'utilisation

3. Chronomètre
    a. En mode heure, appuyez sur la touche MODE trois fois pour accéder au mode chronomètre, il démarre à 23 :59:59 par défaut.
    b. En mode chronomètre, appuyez sur la touche SET pour accéder au mode réglage, appuyez sur les touche UP/DOWN pour terminer le réglage. Gamme de réglage de l'heure : 23-0, des minutes : 59-0, des secondes 59-0.
    c. En mode réglage, appuyez sur la touche SET ou sur aucune touche pendant 1 minute pour sortir.
    d. Pendant le décompte, appuyez sur UP plusieurs fois pour mettre sur pause ou reprendre. Sur pause, appuyez sur DOWN pour remettre à zéro.

4. Mode température

Il détecte la température ambiante, en mode non réglage, appuyez sur la touche DOWN pour basculer entre Centigrades/Fahrenheit. Gamme de détection de 0 à 50°C.

5. Démo musique
    a. Appuyez sur la touche SOUND pour écouter de la musique. L'écran LCD affiche le numéro de la musique de démo en cours et le temps restant (minute/seconde). Les mélodies naturelles sont successivement : les animaux de la ferme, la forêt, la cascade, l'oiseau et l'eau, la mouette et les vagues, ensemble des 5 sons, berceuse de Brahms Lullaby, « A vous dirai-je maman », « Blue Bells of Scotland », « Alle Vögel sind schon da » et « Plaisir d'amour ». Appuyez encore sur la touche SOUND pour arrêter la démo.
    b. Appuyez sur la touche TIME pour régler l'heure de la démo sur 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes.
    c. En mode démo musique, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour ajuster le volume (7 niveaux différents). Le niveau minimum est le niveau 1, le volume de l'alarme et du snooze est identique au volume actuellement défini. Lorsque l'alarme se déclenche le volume est indisponible.

6. Sept couleurs d'éclairage et 1 couleur de rétroéclairage

Appuyez sur la touche SOUND pour écouter de la musique, les 7 couleurs disponibles changent au rythme de la musique jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque l'alarme se déclenche, les couleurs changent également au rythme de la musique. Appuyez sur n'importe quelle touche sauf SOUND, appuyez 1 fois et la lumière passe à une couleur pendant 5 minutes. La durée d'allumage du rétroéclairage à 1 seule couleur est identique à celle de l'éclairage à 7 couleurs.

7. Radio FM numérique avec affichage de la fréquence
    a. En n'importe quel mode, appuyez sur la touche RADIO pour accéder au mode Radio, appuyez brièvement sur CH+ pour augmenter d'une fréquence, appuyez longuement sur CH+ pour balayer le canal en avant, appuyez brièvement sur CH- pour descendre d'une fréquence, appuyez longuement sur CH- pour balayer le canal en arrière. Gamme de fréquence : 87,5 MHZ – 108 MHZ.
    b. Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur la touche CHNEL longuement pour prédéfinir le canal (6 canaux prédéfinis maximum). Appuyez sur les touches CH+ et UP en même temps pour effacer tous les canaux prédéfinis et revenir à 87,5 MHZ.
    c. Appuyez brièvement sur CHNEL pour passer et sélectionner des canaux prédéfinis en séquence.
    d. En mode calendrier, les trois touches CH+, CH- et CHNEL sont indisponibles.
    e. En mode radio, appuyez sur la touche RADIO pour quitter le mode radio et revenir à l'affichage de l'heure, ou appuyez sur la touche SOUND pour quitter le mode radio et basculer vers le mode démo musique. En mode radio, les touches MODE, SET et TIMER sont indisponibles.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

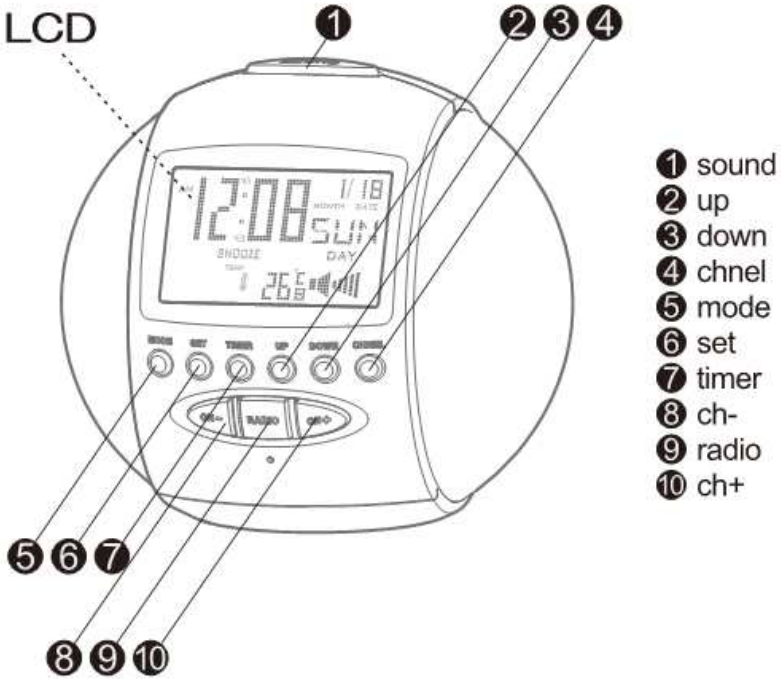

8. Double alimentation
    a. Alimentation sur 3 piles AA
    b. En dépit des piles, l'appareil peut fonctionner sur une prise secteur de 4,5V
    c. 2 piles AG13 comme piles de secours lorsque les 3 piles AA et le secteur de 4,5V ne fonctionnent pas. L'heure reste affichée mais les touches ne sont pas disponibles. Lorsque les 3 piles AA ou le secteur de 4,5V reprennent, il est inutile de régler l'heure à nouveau.

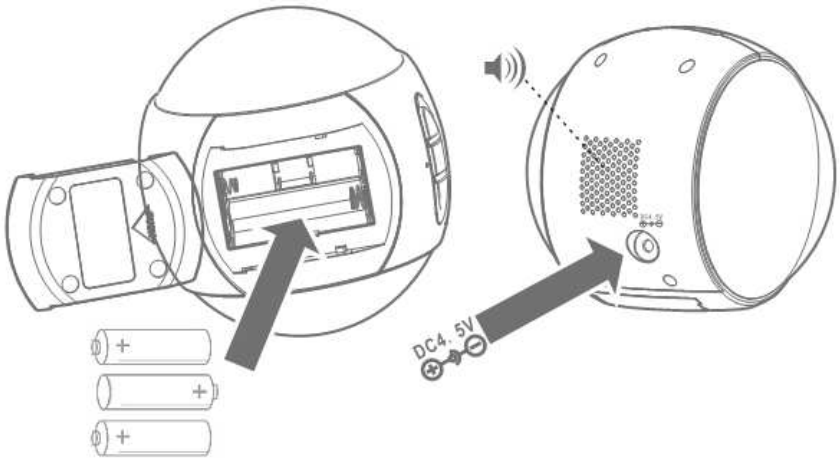

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis